


### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОКОН ПВХ

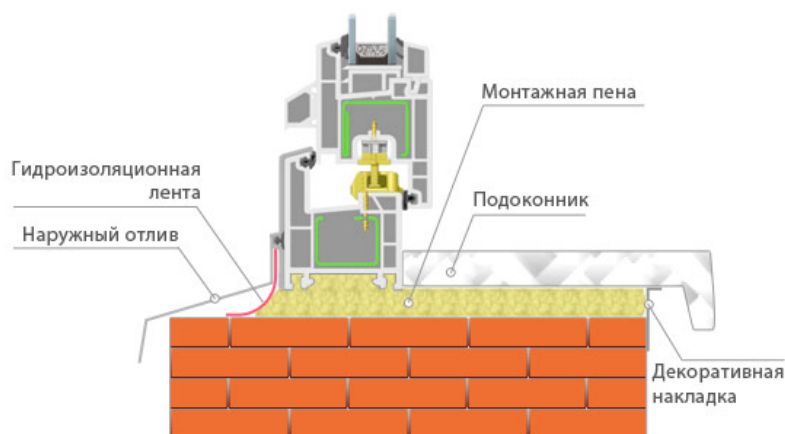

Для правильной установки конструкции в проём, необходимо её подготовить. Для этого снимаем створку, при необходимости снимаем штапик, вынимаем стеклопакет. С наружной стороны снимаем защитную плёнку, так как после установки изделия, снять её не всегда удобно.

Определяем способ крепления окна в проём.

Окно должно надежно держаться на крепежных элементах, установленных в достаточном количестве. Это могут быть анкерные пластины или анкерные болты.

Анкерная пластина является элементом крепежа оконной конструкции. Применяется для закрепления окна в оконном проеме, обеспечивает надежное крепление оконной рамы к материалу основания, образуя эластичное соединение, не требует механического соединения с профилем. Также компенсирует температурные смещения оконной коробки.

Анкер рамный — крепежный элемент, состоящий из оцинкованного шурупа и металлического дюбеля. Представляет собой гильзу, в которой находится конический элемент с внутренней резьбой и шуруп с потайной головкой с крестообразным шлицом.

При ввинчивании шурупа, конический элемент двигается навстречу и гильза расклинивается.

Способ крепления определяется монтажником на его усмотрение на месте .

Устанавливая в проём окно добиваемся ровного зазора в трёх плоскостях.

Конструкцию устанавливаем на несущие опоры. Важно, чтобы окно было установлено на ровной поверхности и жестко сохраняло конструкцию на одном месте. Опоры должны устанавливаться под подставочный профиль, который находится в обязательной форме под нижним профилем. Окно должно четко и жестко стоять выставленным по уровню.

Существуют допуски отклонения установки окна по уровню.

Окно не должно быть отклонено более чем на 1 мм на погонный метр и более чем на 3 мм на всю длину конструкции .Вертикальный уровень означает, что у окна нет отклонений ни в сторону комнаты, ни наружу. После выставления вертикального и горизонтального уровней ,проверяем уровень по диагонали. Не должно быть смещения ни вправо, ни влево. Иначе говоря, если не проверить и не установить уровень такого положения, произойдет стопроцентное задевание створки о конструкцию.

**При установке окна в четверть ,с наружной стороны окна по его периметру наклеивается ПСУЛ лента.**

